

안전을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도, 그리고 위험발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.




이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
이 기호가 있는 부분은 위급 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.




지시사항을 위반하였을 때, 사망이나 중상 등의 커다란 위험으로 이어질 가능성이 큰 것.




지시사항을 위반하였을 때, 다치거나 집 또는 가구 등의 물질적인 손해로 이어질 가능성이 있는 것.



절대로 개조, 분해, 수리하지 마세요.
화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

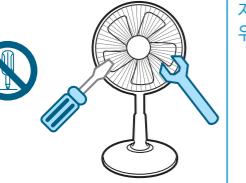


가까이 또는 밀폐된 공간에서 장시간 사용하지 마세요.
질식사의 우려가 있습니다.
(특히, 어린이, 환자,
노약자에게는 좋지 않습니다.)

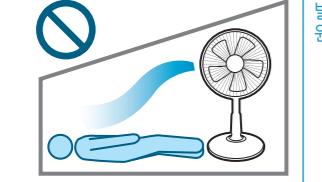


습기가 많은 곳에서는 사용하지 마세요.
감전의 원인이 됩니다.




사용 중 안전망 속으로 손가락이나 젓가락 등의 물체를 넣지 마세요.
제품 파손 및 상해의 원인이 있습니다.

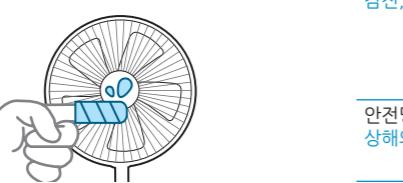

안전망 위에 수건, 옷, 기타 천을 올려 놓지 마세요.
발열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

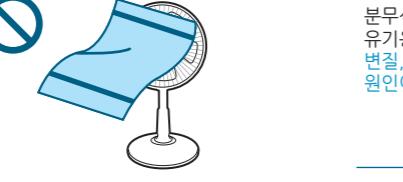


안전망이 분리된 상태에서 전원코드를 전원에 연결하지 마세요.
감전 및 상해의 원인이 됩니다.

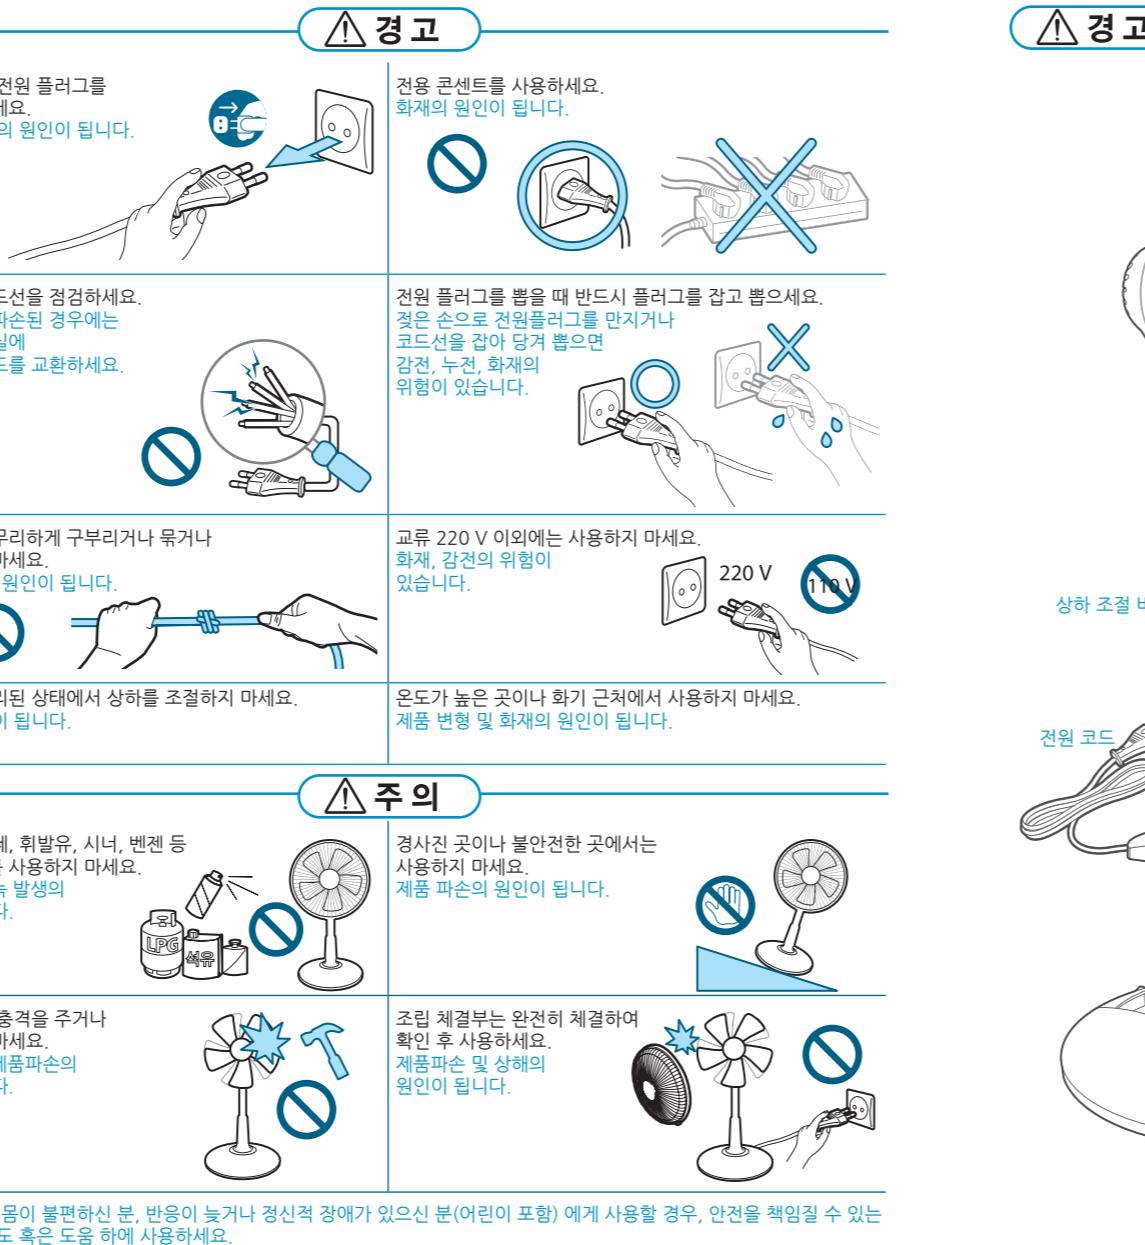


각 부분의 명칭 및 조립 방법

- 조립 시 상하 조절 버튼을 누르지 마세요. 모터부가 튀어올라 위험합니다.

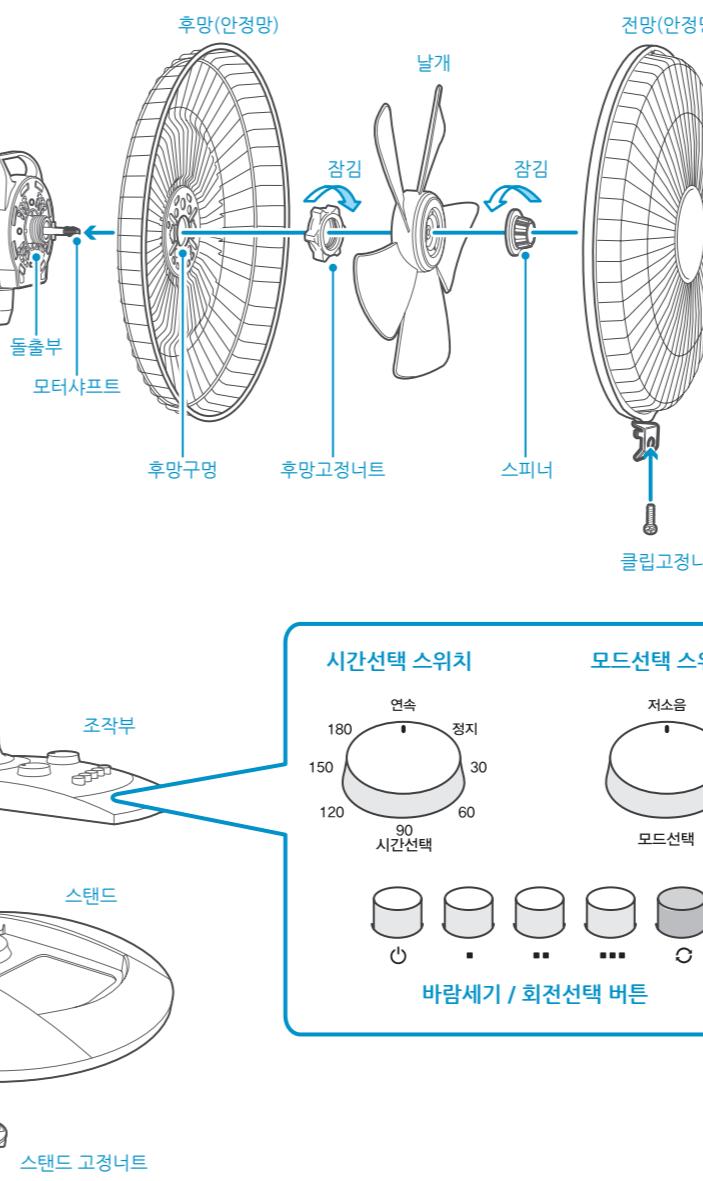


1 스피너, 후망 고정너트, 스탠드 고정너트를 분해하세요.

- 모터부에서 스피너와 후망 고정너트를 각각 (풀림) 방향으로 돌려서 분해하세요.
- 본체 하단에 체결되어 있는 스탠드 고정너트를 분해하세요.

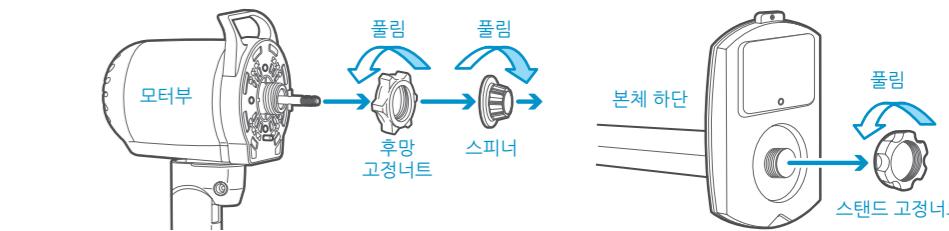


2 본체를 스탠드에 조립하세요.

- 전원코드를 스탠드의 구멍사이로 통과시키세요.
- 조작부의 전면을 스탠드의 홈에 결합한 후 본체를 눌러 스탠드에 조립하세요.
- 조작부 하단에 스탠드 고정너트를 결합하여 고정하세요.

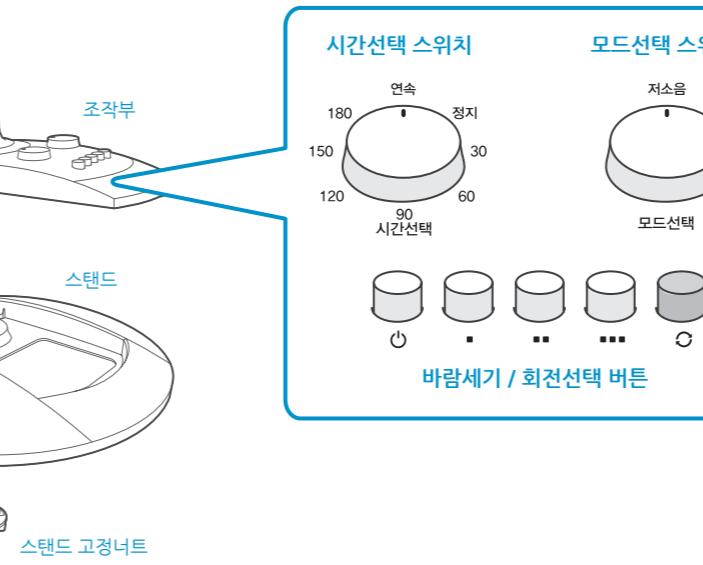

3 후망을 조립하세요.

- 모터부의 돌출부와 후망구멍이 일치하도록 끼우세요.
- 후망 고정너트를 [잠김] 방향으로 돌려 후망이 흔들리지 않도록 단단히 끼우세요.

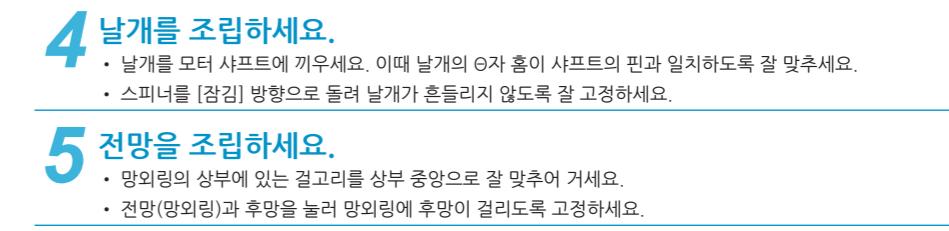

4 날개를 조립하세요.

- 날개를 모터 샤프트에 끼우세요. 이때 날개의 θ자 흠이 샤프트의 핀과 일치하도록 잘 맞추세요.
- 스피너를 [잠김] 방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정하세요.



5 전망을 조립하세요.

- 망외링의 상부에 있는 걸고리를 상부 중앙으로 잘 맞추어 거세요.
- 전망(망외링)과 후망을 눌러 망외링에 후망이 걸리도록 고정하세요.



6 전망 하부의 고정클립을 고정하세요.

- 망외링의 하부에 있는 클립을 이용하여 전망과 후망을 결합하세요.
- 클립으로 안전망을 고정시킨 후 클립고정나사로 고정하세요.
- 전망을 분해할 때에는 조립의 역순으로 하세요.

