




안전을 위한 주의사항

- ▶ 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- ▶ 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도, 그리고 위험발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

⚠ 경고 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위급 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 사망이나 중상 등의 커다란 위험으로 이어질 가능성이 큰 것.

⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 다치거나 집 또는 가구 등의 물질적인 손해로 이어질 가능성이 있는 것.

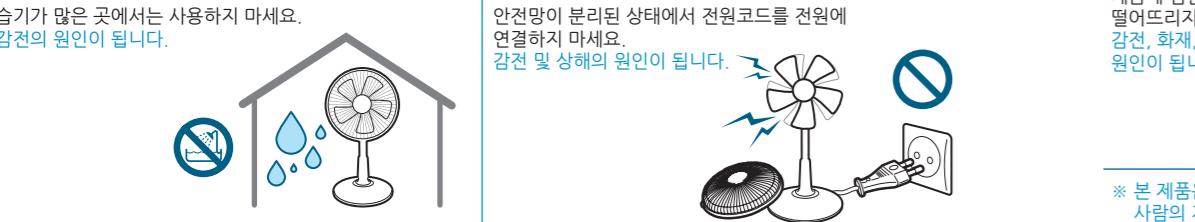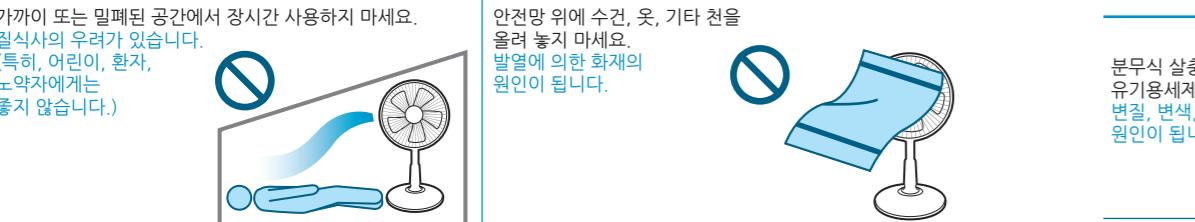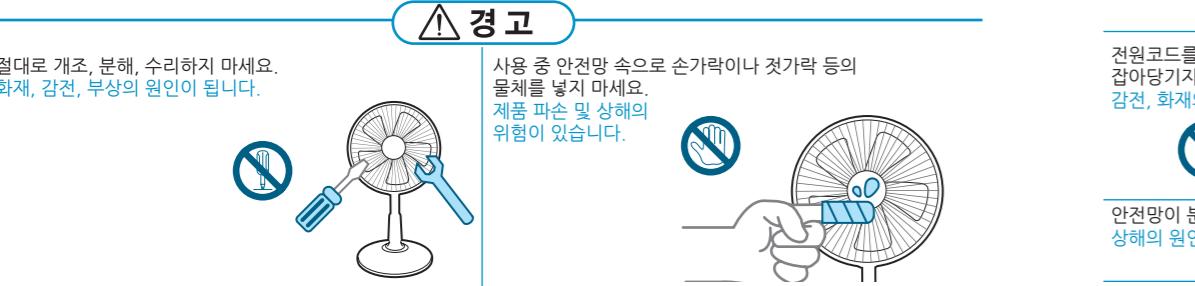

각 부분의 명칭 및 조립 방법

경고

조립 시 상하 조절 버튼을 누르거나 눌리지 않도록 주의하세요. 모터부가 튀어올라 위험합니다.

경고

청소 시에는 전원 플러그를 빼고 손질하세요. 감전 및 상해의 원인이 됩니다.



주의



분무식 살충제, 휘발유, 시너, 베젠 등 유기용세제를 사용하지 마세요. 변질, 변색, 녹 발생의 원인이 됩니다.



※ 본 제품은 몸이 불편하신 분, 반응이 늦거나 정신적 장애가 있으신 분(어린이 포함)에게 사용할 경우, 안전을 책임질 수 있는 사람의 지도 혹은 도움 하에 사용하세요.
※ 아이들이 제품 사용 중 장난을 치거나 장난감 용도로 사용하지 않도록 하세요.

경고

조립 시 상하 조절 버튼을 누르거나 눌리지 않도록 주의하세요. 모터부가 튀어올라 위험합니다.

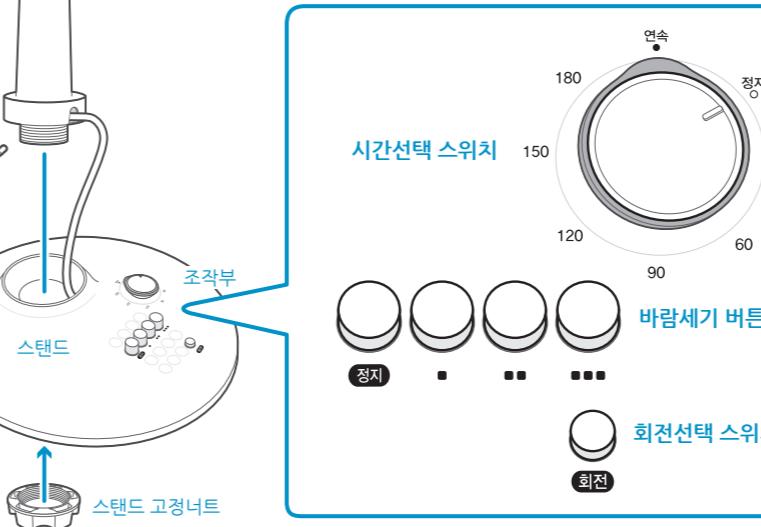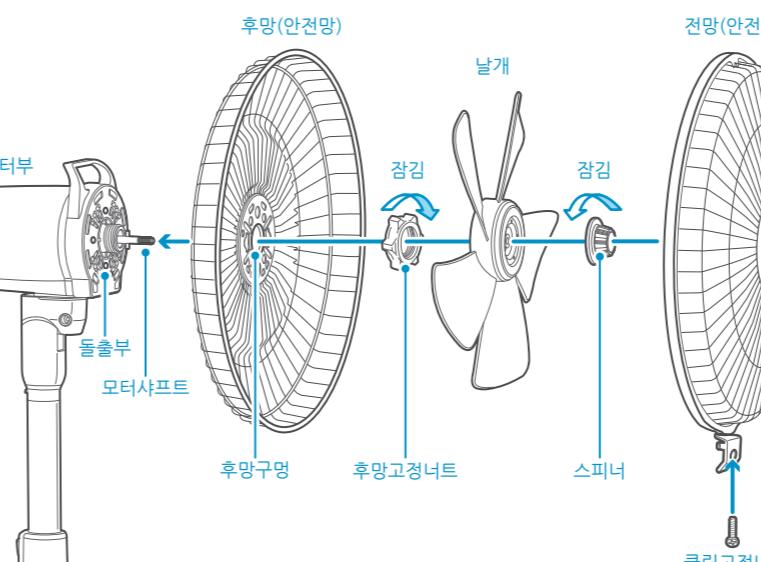

1 스피너, 후망 고정너트, 스탠드 고정너트를 분해하세요.

- 모터부에서 스피너와 후망 고정너트를 각각 (풀림) 방향으로 돌려서 분해하세요.
- 본체 하단에 체결되어 있는 스탠드 고정너트를 분해하세요.



2 본체를 스탠드에 조립하세요.

- 본체를 스탠드의 조립 구멍에 맞게 끼워 조립하세요.
- 조립 시 본체와 스탠드에 연결된 전원선이 구겨지지 않도록 본체 안쪽으로 집어넣어 정리하세요.
- 조립된 스탠드의 바닥면에 스탠드 고정너트를 결합하여 고정하세요.

3 후망을 조립하세요.

- 모터부의 둘출부와 후망구멍이 일치하도록 끼우세요.
- 후망 고정너트를 [잠김] 방향으로 돌려 후망이 흔들리지 않도록 단단히 끼우세요.

4 날개를 조립하세요.

- 날개를 모터 샤프트에 끼우세요. 이때 날개의 θ자 홈이 샤프트의 핀과 일치하도록 잘 맞추세요.
- 스피너를 [잠김] 방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정하세요.

5 전망을 조립하세요.

- 망외링의 상부에 있는 걸고리를 상부 중앙으로 잘 맞추어 거세요.
- 전망(망외링)과 후망을 놀려 망외링에 후망이 걸리도록 고정하세요.

6 전망 하부의 고정클립을 고정하세요.

- 망외링의 하부에 있는 클립을 이용하여 전망과 후망을 결합하세요.
- 클립으로 안전망을 고정시킨 후 클립고정나사로 고정하세요.
- 전망을 분해할 때에는 조립의 역순으로 하세요.

