


## 사용방법

### 경고

좌우, 경사, 상하 조절 시 작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 조절하세요.

### 좌우 조절

한 손으로 본체를 잡고 다른 한 손으로 모터부를 가볍게 좌우로 밀면 약 85도 범위 내에서 바람의 방향을 마음대로 조절할 수 있습니다.

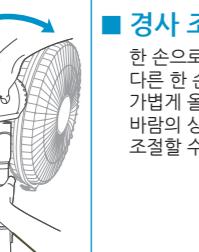


### 경사 조절

한 손으로 본체를 잡고 다른 한 손으로 모터부를 가볍게 올리거나 내리면 바람의 상하 경사를 조절할 수 있습니다.



### 상하 조절

위로 높이를 조절할 때는 몸체를 먼저 잡은 뒤, 상하 조절 버튼을 눌러 상하 조절 파이프를 잡아 위로 옮기세요.

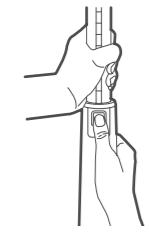

### 조작부

① 전원 플러그를 콘센트에 끼우고 본체 또는 리모컨의 [전원(O)] 버튼을 누르세요.

- 반드시 AC 220 V 인지 확인하세요.

② 본체의 [바람세기] 다이얼을 돌리거나 리모컨의 [+,-] 버튼을 누르세요.

- 본체의 [바람세기] 다이얼을 시계방향으로 돌리면 바람이 강해지며 최대 32단계까지 조정이 가능합니다.

- 리모컨의 [+,-] 버튼을 눌러 바람세기를 32단계까지 조정할 수 있습니다.

- 리모컨의 +,- 버튼을 계속 누르고 있으면 가능이 연속으로 진행됩니다.

③ 본체의 [(타이머)] 버튼 또는 리모컨의 [(+) (+), (-) (-)] 버튼을 반복하여 누르세요.

타이머는 버튼을 누를 때마다 30분 단위로 조정할 수 있습니다.

최대 7시간 30분까지 설정할 수 있습니다.

(0.5H, 1H, 2H, 4H 표시 템포로 시간을 조정합니다.)


예 : 0.5H 표시 => 30분

1H, 2H 동시 표시 => 3시간

0.5H, 1H, 2H, 4H 동시 표시 => 7시간 30분

### 코드선 보관

스탠드 후면에 있는 코드선은 정리한 후 묶어서 보관하세요.

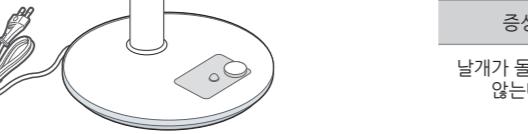

④ 본체 또는 리모컨의 [(회전)] 버튼을 누르세요.

- 좌우 회전입니다.

- 좌우 회전 시 [(회전)] 버튼을 누르면 회전을 정지합니다.

⑤ 본체 또는 리모컨의 [(모드)] 버튼을 반복하여 누르세요.

- [( 일반풍)], [( 자연풍)] 또는 [( 수면풍)] 모드로 작동됩니다.

\* 선풍기를 이동할 때 전원플러그를 뽑고 모터부의 운반손잡이를 이용하세요.

\* 작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 좌우, 경사, 상하를 조절하여 주세요.

\* 아이들이 제품 사용 중 장난을 치거나 장난감 용도로 사용하지 않도록 하세요.

## 기타

### 손질 및 보관방법

1 선풍기를 깨끗이 손질할 때 헝겊을 합성 세제나 비누물에 적셔 닦아낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로

2 경품이 남아있지 않도록 닦아내세요.

3 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하세요.

4 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 써워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하세요.

- 선풍기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑으세요.
- 벤젠, 시너, 알코올 등을 사용하지 마세요. (제품 표면의 변질 또는 변형의 위험이 있습니다.)
- 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하세요. (감전, 화재의 위험이 있습니다.)

### 고장 신고 전 확인사항

사용 중에 이상이 생겼을 때 다음 사항을 확인하세요.

증상	확인사항	조치사항
날개가 돌아가지 않는다.	전원 플러그가 콘센트에서 빠져 있지 않은지 확인하세요.	전원 플러그를 꽂으세요.
안전망이 찌그러져 날개가 걸려 있지 않은지 확인하세요.	전원코드 분리 후 찌그러진 안전망을 펴세요.	
날개가 회전하면서 이상이 발생한다.	안정망이 확실히 조립되어 있는지 확인하세요. 안전망이 변형되어 날개가 닿는지 확인하세요. 날개가 정확히 조립되어 있는지 확인하세요.	조립방법을 참조하여 안전망을 완전히 고정하세요. 전원코드 분리 후 찌그러진 안전망을 펴세요. 날개 고정구를 완전히 고정하세요.
정상 동작을 하지 않는다.	사용 전압과 콘센트의 전압이 일치하는지 확인하세요.	AC 220 V 전원에 사용하세요.

### 제품규격

제품의 외관 및 디자인과 제품규격은 품질 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

모델명 SF-S35C2DJ

날개크기

35 cm

정격전압 (본체)

AC 220 V / 60 Hz

소비전력

14 W

제품중량 (본체)

약 3.4 kg

※ 선풍기를 이동할 때 전원플러그를 뽑고 모터부의 운반손잡이를 이용하세요.

\* 작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 좌우, 경사, 상하를 조절하여 주세요.

\* 아이들이 제품 사용 중 장난을 치거나 장난감 용도로 사용하지 않도록 하세요.

## 보증서

제품명	스타리온 선풍기	모델명	SF-S35C2DJ
Serial NO.		구입 대리점	점
구입일	년 월 일	판매 금액	₩

제품 기여  
품질보증기간은 7년  
부품 보증기한은 5년  
입니다.

선풍기를 깨끗이 손질할 때 헝겊을 합성 세제나 비누물에 적셔 닦아낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로  
경품이 남아있지 않도록 닦아내세요.  
마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하세요.

깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 써워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하세요.

선풍기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑으세요.

벤젠, 시너, 알코올 등을 사용하지 마세요. (제품 표면의 변질 또는 변형의 위험이 있습니다.)

전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하세요. (감전, 화재의 위험이 있습니다.)

전기통에 연결되는 부위는 절대로 물에 젖지 않도록 주의하세요.

전기통에 연결되는





## 안전을 위한 주의사항

▶ 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.  
▶ 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도, 그리고 위험발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

**경고** 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.  
이 기호가 있는 부분은 위급 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

**지시사항을 위반하였을 때, 사망이나 중상 등의 커다란 위험으로 이어질 가능성이 큰 것.**

**주의** 지시사항을 위반하였을 때, 다치거나 집 또는 가구 등의 물질적인 손해로 이어질 가능성이 있는 것.

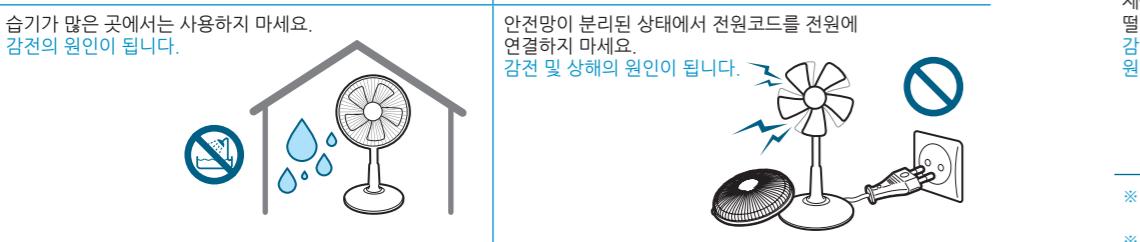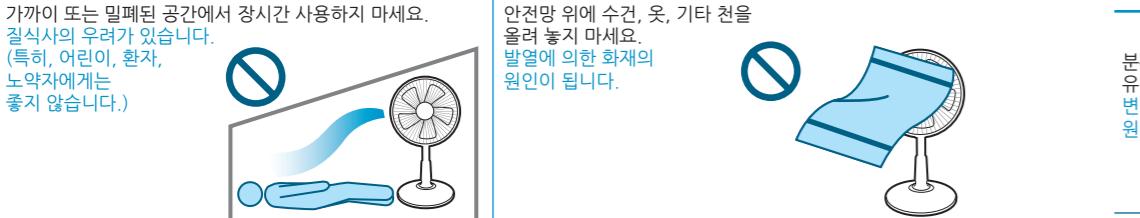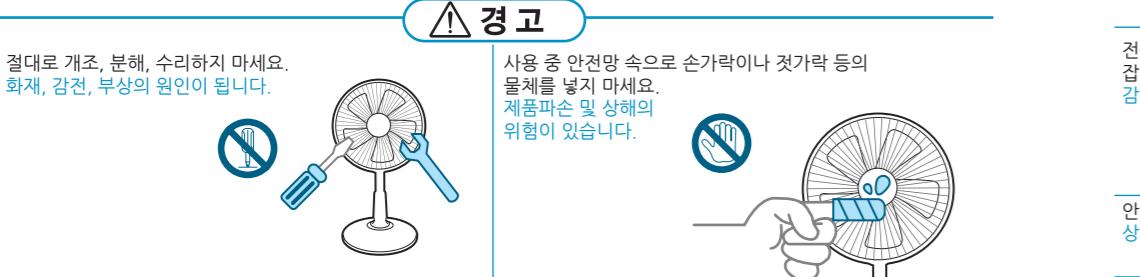

## 각 부분의 명칭 및 조립 방법

▶ 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.  
▶ 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도, 그리고 위험발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

**경고** 청소 시에는 전원 플러그를 빼고 손질하세요.  
감전 및 상해의 원인이 됩니다.

**주의** 전용 콘센트를 사용하세요.  
화재의 원인이 됩니다.

**경고** 플러그와 코드선을 점검하세요.  
전원코드가 파손된 경우에는 소비자 상당실에 의뢰하여 코드를 교환하세요.

**경고** 전원코드를 무리하게 구부리거나 묶거나  
잡아당기지 마세요.  
화재, 감전의 위험이 있습니다.

**주의** 안전망이 분리된 상태에서 제품을 조절하지 마세요.  
상해의 원인이 됩니다.

**주의** 본 제품은 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요.  
감전, 화재, 제품파손의 원인이 됩니다.

\* 본 제품은 몸이 불편하신 분, 반응이 늦거나 정신적 장애가 있으신 분(어린이 포함)에게 사용할 경우, 안전을 책임질 수 있는 사람의 지도 혹은 도움 하에 사용하세요.

\* 아이들이 제품 사용 중 장난을 치거나 장난감 용도로 사용하지 않도록 하세요.

STARION - [2]

STARION - [3]

STARION - [4]

STARION - [5]

▶ 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.  
▶ 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도, 그리고 위험발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

**경고** 전원 플러그를 뽑을 때 반드시 플러그를 잡고 뽑으세요.  
경우 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아 당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

**주의** 전류 220 V 이외에는 사용하지 마세요.  
화재, 감전의 위험이 있습니다.

**경고** 온도가 높은 곳이나 화기 근처에서 사용하지 마세요.  
제품 변형 및 화재의 원인이 됩니다.

**주의** 분무식 살충제, 휘발유, 시너, 벤젠 등 유기용세제를 사용하지 마세요.  
번진, 번색, 녹 발생의 원인이 됩니다.

**주의** 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요.  
감전, 화재, 제품파손의 원인이 됩니다.

**주의** 조립 체결부는 완전히 체결하여 확인 후 사용하세요.  
제품파손 및 상해의 원인이 됩니다.

\* 본 제품은 몸이 불편하신 분, 반응이 늦거나 정신적 장애가 있으신 분(어린이 포함)에게 사용할 경우, 안전을 책임질 수 있는 사람의 지도 혹은 도움 하에 사용하세요.

\* 아이들이 제품 사용 중 장난을 치거나 장난감 용도로 사용하지 않도록 하세요.

STARION - [2]

STARION - [3]

STARION - [4]

STARION - [5]

▶ 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.  
▶ 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도, 그리고 위험발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

**경고** 전원 플러그를 뽑을 때 반드시 플러그를 잡고 뽑으세요.  
화재의 원인이 됩니다.

**주의** 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.

**경고** 전원코드를 무리하게 구부리거나 묶거나  
잡아당기지 마세요.  
화재, 감전의 위험이 있습니다.

**주의** 온도가 높은 곳이나 화기 근처에서 사용하지 마세요.  
제품 변형 및 화재의 원인이 됩니다.

**주의** 분무식 살충제, 휘발유, 시너, 벤젠 등 유기용세제를 사용하지 마세요.  
번진, 번색, 녹 발생의 원인이 됩니다.

**주의** 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요.  
감전, 화재, 제품파손의 원인이 됩니다.

\* 본 제품은 몸이 불편하신 분, 반응이 늦거나 정신적 장애가 있으신 분(어린이 포함)에게 사용할 경우, 안전을 책임질 수 있는 사람의 지도 혹은 도움 하에 사용하세요.

\* 아이들이 제품 사용 중 장난을 치거나 장난감 용도로 사용하지 않도록 하세요.

STARION - [2]

STARION - [3]

STARION - [4]

STARION - [5]

▶ 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.  
▶ 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도, 그리고 위험발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

**경고** 전원 플러그를 뽑을 때 반드시 플러그를 잡고 뽑으세요.  
화재의 원인이 됩니다.

**주의** 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.

**경고** 전원코드를 무리하게 구부리거나 묶거나  
잡아당기지 마세요.  
화재, 감전의 위험입니다.

**주의** 온도가 높은 곳이나 화기 근처에서 사용하지 마세요.  
제품 변형 및 화재의 원인입니다.

**주의** 분무식 살충제, 휘발유, 시너, 벤젠 등 유기용세제를 사용하지 마세요.  
번진, 번색, 녹 발생의 원인입니다.

**주의** 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요.  
감전, 화재, 제품파손의 원인입니다.

\* 본 제품은 몸이 불편하신 분, 반응이 늦거나 정신적 장애가 있으신 분(어린이 포함)에게 사용할 경우, 안전을 책임질 수 있는 사람의 지도 혹은 도움 하에 사용하세요.

\* 아이들이 제품 사용 중 장난을 치거나 장난감 용도로 사용하지 않도록 하세요.

STARION - [2]

STARION - [3]

STARION - [4]

STARION - [5]

▶ 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.  
▶ 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도, 그리고 위험발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

**경고** 전원 플러그를 뽑을 때 반드시 플러그를 잡고 뽑으세요.  
화재의 원인입니다.

**주의** 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.

**경고** 전원코드를 무리하게 구부리거나 묶거나  
잡아당기지 마세요.  
화재, 감전의 위험입니다.

**주의** 온도가 높은 곳이나 화기 근처에서 사용하지 마세요.  
제품 변형 및 화재의 원인입니다.

**주의** 분무식 살충제, 휘발유, 시너, 벤젠 등 유기용세제를 사용하지 마세요.  
번진, 번색, 녹 발생의 원인입니다.

**주의** 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요.  
감전, 화재, 제품파손의 원인입니다.

\* 본 제품은 몸이 불편하신 분, 반응이 늦거나 정신적 장애가 있으신 분(어린이 포함)에게 사용할 경우, 안전을 책임질 수 있는 사람의 지도 혹은 도움 하에 사용하세요.

\* 아이들이 제품 사용 중 장난을 치거나 장난감 용도로 사용하지 않도록 하세요.

STARION - [2]

STARION - [3]

STARION - [4]

STARION - [5]

▶ 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.  
▶ 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도, 그리고 위험발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

**경고** 전원 플러그를 뽑을 때 반드시 플러그를 잡고 뽑으세요.  
화재의 원인입니다.

**주의** 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.

**경고** 전원코드를 무리하게 구부리거나 묶거나  
잡아당기지 마세요.  
화재, 감전의 위험입니다.

**주의** 온도가 높은 곳이나 화기 근처에서 사용하지 마세요.  
제품 변형 및 화재의 원인입니다.

**주의** 분무식 살충제, 휘발유, 시너, 벤젠 등 유기용세제를 사용하지 마세요.  
번진, 번색, 녹 발생의 원인입니다.

**주의** 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요.  
감전, 화재, 제품파손의 원인입니다.

\* 본 제품은 몸이 불편하신 분, 반응이 늦거나 정신적 장애가 있으신 분(어린이 포함)에게 사용할 경우, 안전을 책임질 수 있는 사람의 지도 혹은 도움 하에 사용하세요.

\* 아이들이 제품 사용 중 장난을 치거나 장난감 용도로 사용하지 않도록 하세요.

STARION - [2]

STARION - [3]

STARION - [4]

STARION - [5]

▶ 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.  
▶ 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도, 그리고 위험발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

**경고** 전원 플러그를 뽑을 때 반드시 플러그를 잡고 뽑으세요.  
화재의 원인입니다.

**주의** 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.

**경고** 전원코드를 무리하게 구부리거나 묶거나  
잡아당기지 마세요.  
화재, 감전의 위험입니다.

**주의** 온도가 높은 곳이나 화기 근처에서 사용하지 마세요.  
제품 변형 및 화재의 원인입니다.

**주의** 분무식 살충제, 휘발유, 시너, 벤젠 등 유기용세제를 사용하지 마세요.  
번진, 번색, 녹 발생의 원인입니다.

**주의** 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요.  
감전, 화재, 제품파손의 원인입니다.

\* 본 제품은 몸이 불편하신 분, 반응이 늦거나 정신적 장애가 있으신 분(어린이 포함)에게 사용할 경우, 안전을 책임질 수 있는 사람의 지도 혹은 도움 하에 사용하세요.

\* 아이들이 제품 사용 중 장난을 치거나 장난감 용도로 사용하지 않도록 하세요.

STARION - [2]

STARION - [3]

STARION - [4]

STARION - [5]

▶ 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.  
▶ 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도, 그리고 위험발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

**경고** 전원 플러그를 뽑을 때 반드시 플러그를 잡고 뽑으세요.  
화재의 원인입니다.

**주의** 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.

**경고** 전원코드를 무리하게 구부리거나 묶거나  
잡아당기지 마세요.  
화재, 감전의 위험입니다.

**주의** 온도가 높은 곳이나 화기 근처에서 사용하지 마세요.  
제품 변형 및 화재의 원인입니다.

**주의** 분무식 살충제, 휘발유, 시너, 벤젠 등 유기용세제를 사용하지 마세요.  
번진, 번색, 녹 발생의 원인입니다.

**주의** 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지