


## 사용방법



좌우, 경사, 상하 조절 시 작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 조절하세요.


### ■ 좌우 조절

한 손으로 본체를 잡고 다른 한 손으로 모터부를 가볍게 좌우로 밀면 약 85도 범위 내에서 바람의 방향을 마음대로 조절할 수 있습니다.

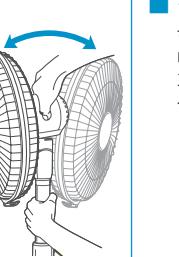

### ■ 상하 조절

위로 높이를 조절할 때는 몸체를 먼저 잡은 뒤, 상하 조절 버튼을 눌러 상하 조절 파이프를 잡아 위로 올리세요.

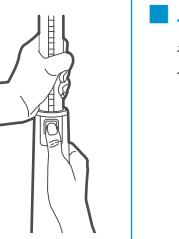

### ■ 조작부

- 전원 플러그를 콘센트에 끼우고 본체의 [ (동작정지) 버튼 또는 리모컨의 [동작정지] 버튼을 누르세요.  
- 반드시 AC 220 V 인지 확인하세요.
- 본체의 [ (바람세기) 버튼 또는 리모컨의 [바람세기] 버튼을 누르세요.  
- [초미풍] → [미풍] → [약풍] → [강풍] 순으로 동작합니다.  
(각 동작마다 표시 램프 상태가 변경됩니다.)
- 본체의 [ (시간선택) 버튼 또는 리모컨의 [시간선택] 버튼을 누르세요.  
타이머는 버튼을 누를 때마다 30분 단위로 조정할 수 있습니다.  
최대 7시간 30분까지 설정할 수 있습니다.  
(0.5, 1, 2, 4 표시 램프로 시간을 조정합니다.)

예 : 0.5H 표시 => 30 분

1H, 2H, 동시 표시 => 3시간  
0.5H, 1H, 2H, 4H 동시 표시 => 7시간 30분

- 본체의 [ (동향조절) 버튼 또는 리모컨의 [풍향조절] 버튼을 누르세요.  
- 좌우 회전이 시작됩니다.

- 본체의 [MODE(바람모드)] 버튼 또는 리모컨의 [바람모드] 버튼을 누르세요.  
- [ (자연바람)] 또는 [ (수면바람)] 모드로 작동됩니다.


\* 선풍기를 이동할 때 전원플러그를 뽑고 모터부의 운반손잡이를 이용하세요.

\* 작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 좌우, 경사, 상하를 조절하여 주세요.

\* 아이들이 제품 사용 중 장난을 치거나 장난감 용도로 사용하지 않도록 하세요.


### ■ 경사 조절

한 손으로 본체를 잡고 다른 한 손으로 모터부를 가볍게 올리거나 내리면 바람의 상하 경시를 조절할 수 있습니다.

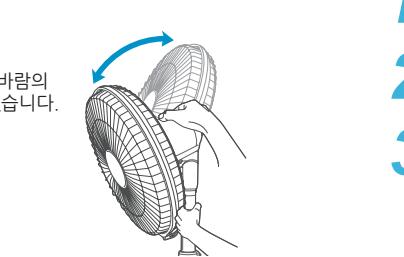

### ■ 코드선 보관

스탠드 후면에 있는 코드선은 정리한 후 묶어서 보관하세요.

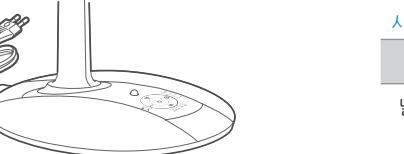

### 본체 조작부



### 리모컨 조작부






\* 선풍기를 이동할 때 전원플러그를 뽑고 모터부의 운반손잡이를 이용하세요.

\* 작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 좌우, 경사, 상하를 조절하여 주세요.

\* 아이들이 제품 사용 중 장난을 치거나 장난감 용도로 사용하지 않도록 하세요.

## 안전을 위한 주의사항

- ▶ 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- ▶ 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도, 그리고 위험발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

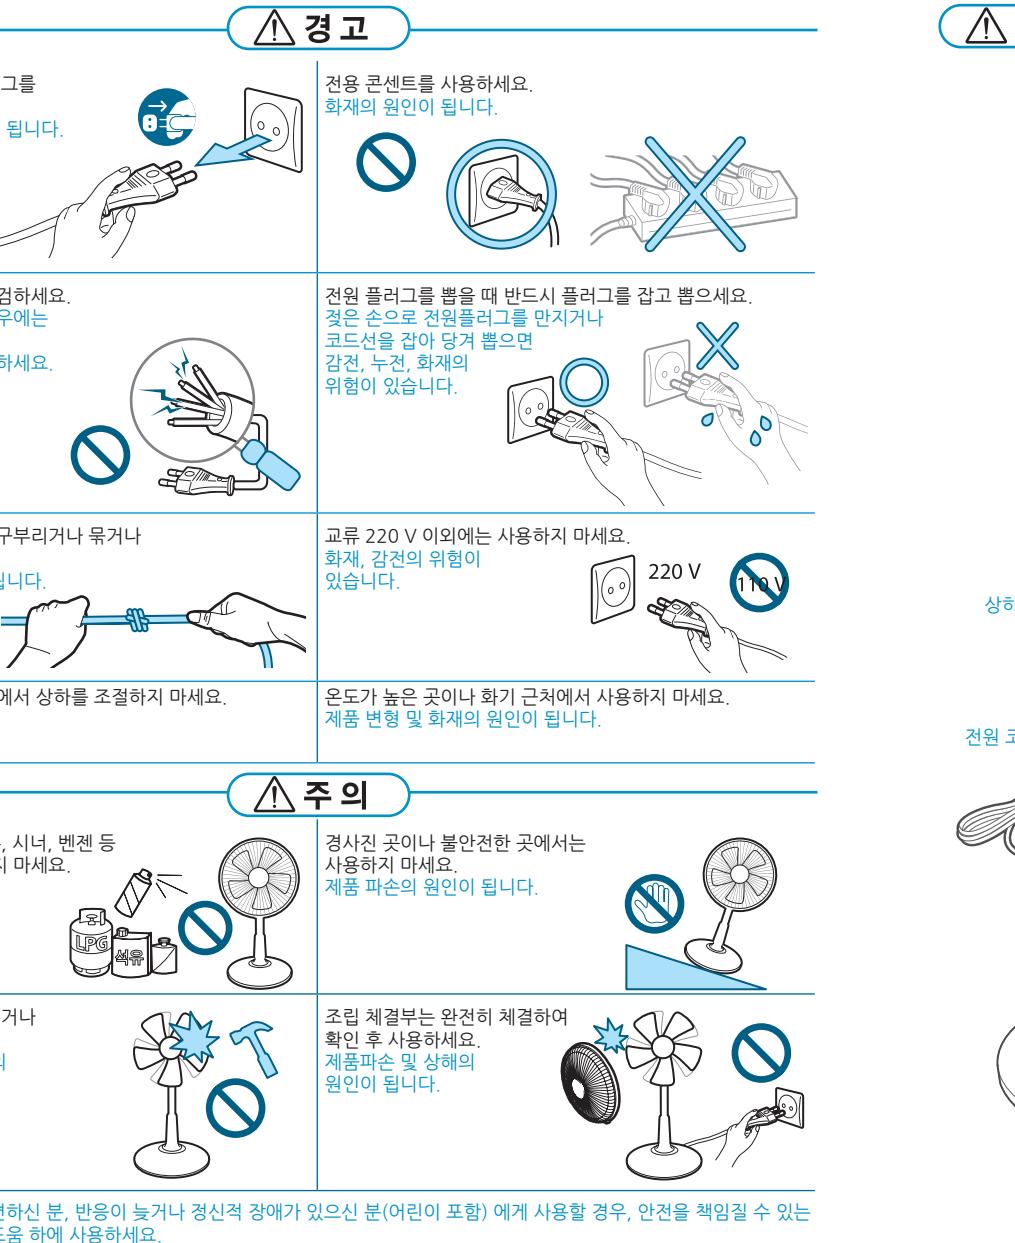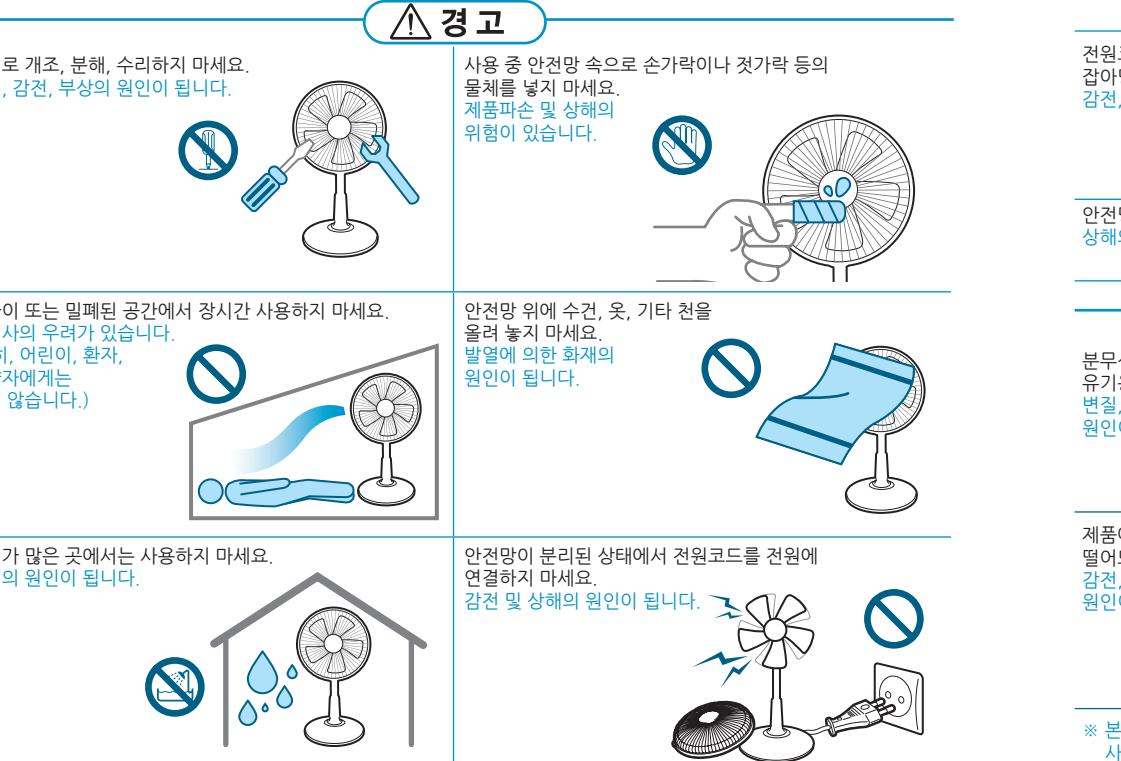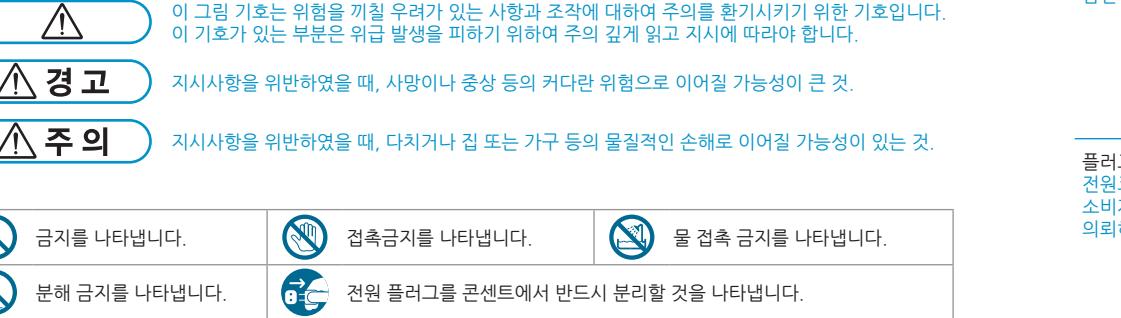

\* 본 제품은 몸이 불편하신 분, 반응이 늦거나 정신적 장애가 있으신 분(어린이 포함)에게 사용할 경우, 안전을 책임질 수 있는 사람의 지도 혹은 도움 하에 사용하세요.  
\* 아이들이 제품 사용 중 장난을 치거나 장난감 용도로 사용하지 않도록 하세요.

## 각 부분의 명칭 및 조립 방법

