


## 사용방법




경고 경사 조절 시 작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 조절하여 주세요.

### 설치 방법

벽에 설치 시 청정에서 일정 거리를 띄어야 합니다.  
적당한 위치(본체망에 걸리지 않게 - 사방 60cm 이상)에  
걸이 받침대를 동봉된 나사를 이용해 설치한 후  
본체를 걸어 고정하세요.

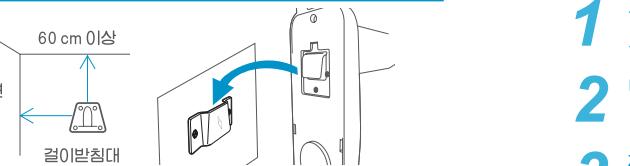

### 본체 조작 방법

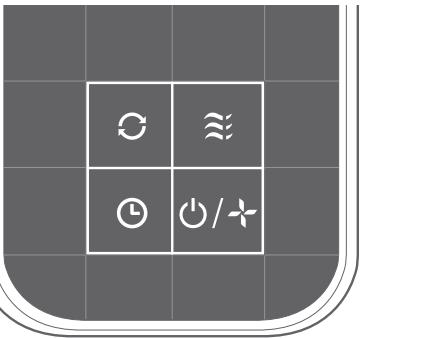

- 전원 플러그를 콘센트에 끼우세요.  
- 반드시 AC 220 V 인지 확인하세요.
- [○/×
- [시간선택] 버튼을 누르세요.  
- 타이머는 버튼을 누를 때마다 30분 단위로 조정할 수 있습니다. 최대 7시간 30분까지 설정할 수 있습니다.  
(0.5H, 1H, 2H, 4H 표시 램프로 시간을 조정합니다.)  
예 : 0.5H 표시 => 30 분  
1H, 2H 동시 표시 => 3시간  
0.5H, 1H, 2H, 4H 동시 표시 => 7시간 30분

- [풍향조절] 버튼을 누르세요.  
- 좌우 회전이 시작됩니다.
- [~:] (바람모드) 버튼을 누르세요.  
- 자연풍 모드로 작동됩니다.

- \* 선풍기를 이동할 때 전원플러그를 뽑고 후방의 운반손잡이를 이용하세요.
- \* 작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 경사를 조절하세요.
- \* 아이들이 제품 사용 중 장난을 치거나 장난감 용도로 사용하지 않도록 하세요.

### 리모컨 조작 방법



- 선풍기를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑으세요.  
- 벤젠, 시너, 알코올 등을 사용하지 마세요. (제품 표면의 변질 또는 변형의 위험이 있습니다.)  
- 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하세요. (감전, 화재의 위험이 있습니다.)



## 기타

### 손질 및 보관방법

#### 1

선풍기를 깨끗이 손질할 때 부드러운 형겹을 비누물이나 합성세제 용액에 적셔 닦아낸 후 맑은 물에 적신 형겹으로 거품이 남아있지 않도록 닦아내세요.

#### 2

마른 형겹으로 물기를 깨끗이 제거하세요.

#### 3

깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기 없는 장소에 보관하세요.



### 고장 신고 전 확인사항



사용 중에 이상이 생겼을 때 다음 사항을 확인하세요.

증상	확인사항	조치사항
날개가 돌아가지 않는다.	전원 플러그가 콘센트에서 빠져 있지 않은지 확인하세요. 안전망이 찌그러져 날개가 걸려 있지 않은지 확인하세요.	전원 플러그를 꽂으세요. 전원코드 분리 후 찌그러진 안전망을 펴세요.
날개가 회전하면서 이상음이 발생한다.	안정망이 확실히 조립되어 있는지 확인하세요. 안전망이 변형되어 날개가 닿는지 확인하세요. 날개가 정확히 조립되어 있는지 확인하세요.	조립방법을 참조하여 안전망을 완전히 고정하세요. 전원코드 분리 후 찌그러진 안전망을 펴세요. 날개 고정구를 완전히 고정하세요.
정상 동작을 하지 않는다.	사용 전압과 콘센트의 전압이 일치하는지 확인하세요.	AC 220 V 전원에 사용하세요.



### 제품규격



제품의 외관 및 디자인과 제품규격은 품질 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

모델명	SF-W402 Series
날개크기	40 cm
전원	AC 220 V / 60 Hz
소비전력	55 W
제품중량	약 3.5 kg


# STARION

www.starion.co.kr

## ELECTRIC FAN

SF-W402 Series

# 스타리온 선풍기 사용설명서

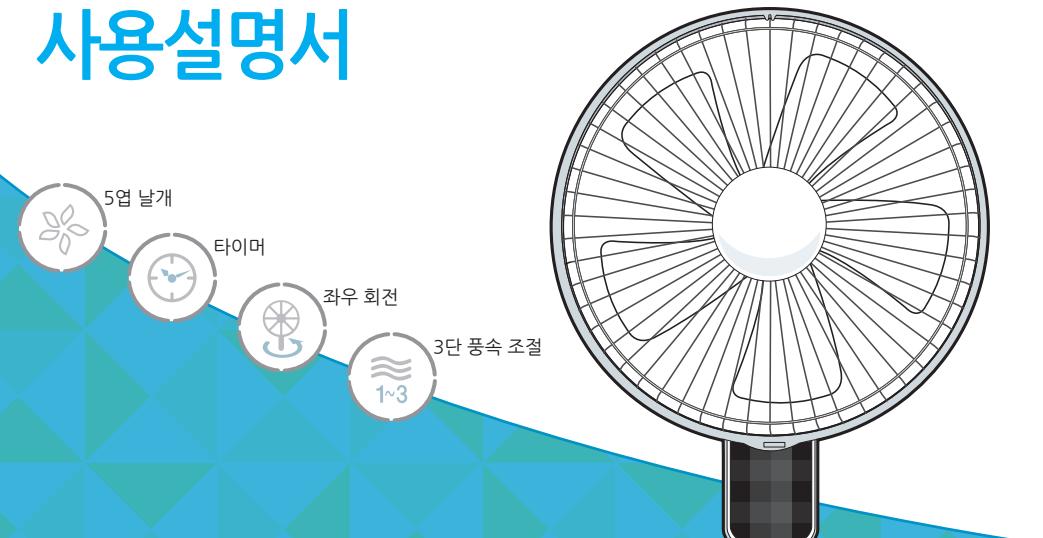

서비스센터  
문의전화  
**1588-2203**

전국 어디서나 지역 번호없이  
1588-2203

**스타리온**

부산광역시 금정구 금남로 80-5번지  
클로버서비스: 1588-2203

이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.






●

- 사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
- 본 제품은 국내(대한민국)에서만 사용할 수 있습니다.
- 전원 및 전압, 주파수가 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 사용설명서를 읽고 난 후 사용자가 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.
- 사용설명서에 제품 보증서가 포함되어 있습니다.

## 안전을 위한 주의사항

- ▶ 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- ▶ 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도, 그리고 위험발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

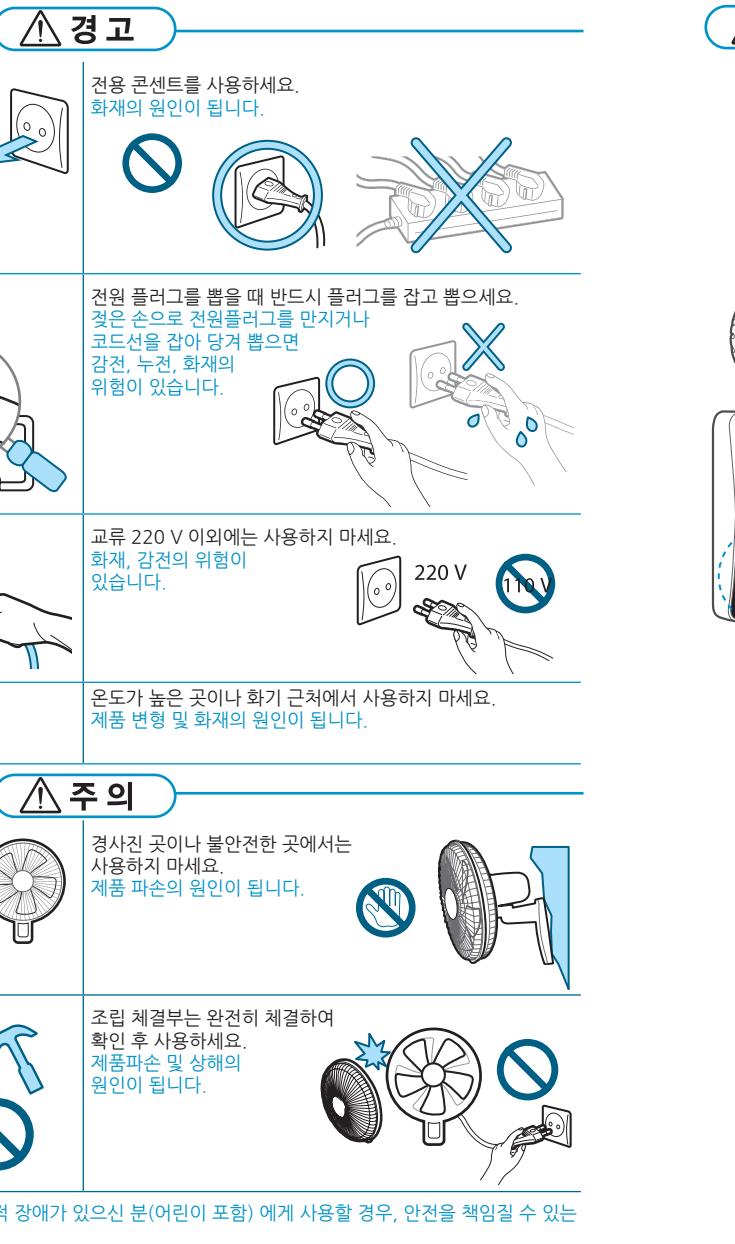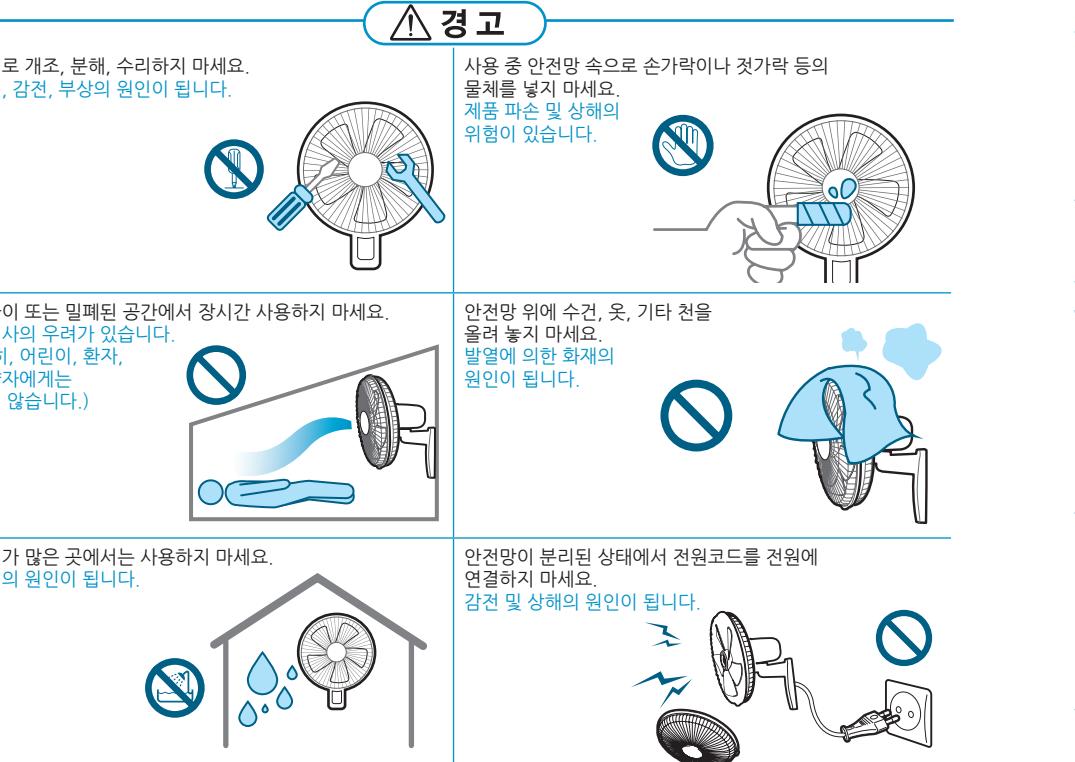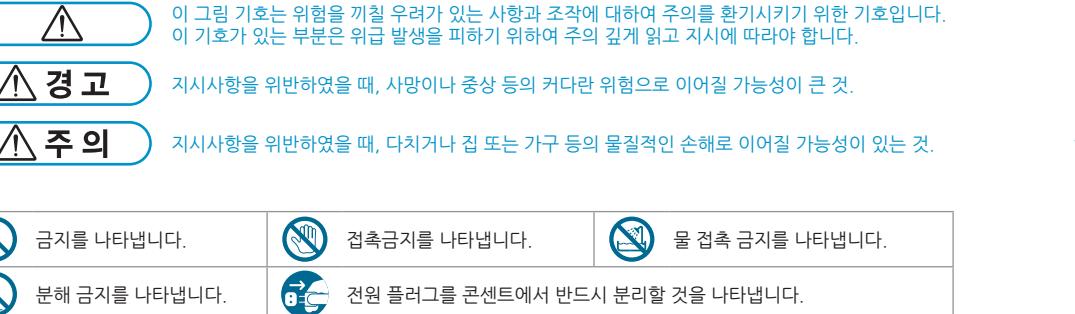


\* 본 제품은 몸이 불편하신 분, 반응이 늦거나 정신적 장애가 있으신 분(어린이 포함)에게 사용할 경우, 안전을 책임질 수 있는 사람의 지도 혹은 도움 하에 사용하세요.  
\* 아이들이 제품 사용 중 장난을 치거나 장난감 용도로 사용하지 않도록 하세요.

## 각 부분의 명칭 및 조립 방법


### 경고

반드시 제품을 완전히 조립한 후, 벽에 설치하세요.

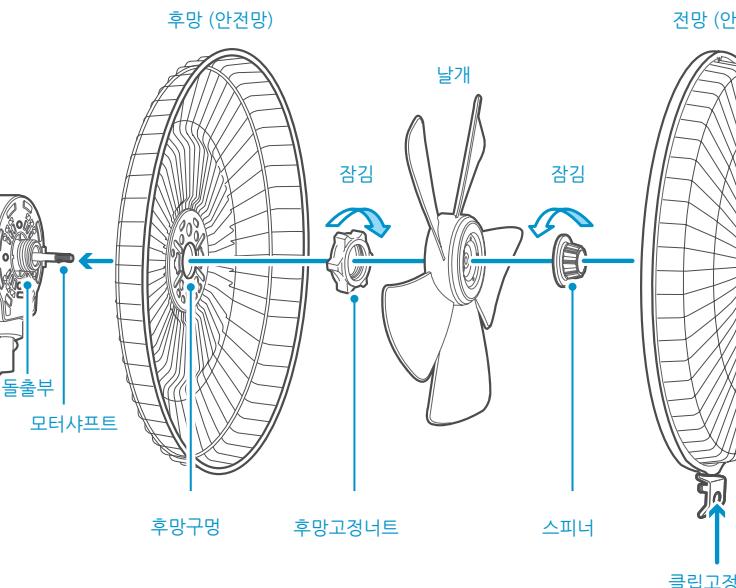

### 1 스피너, 후방 고정너트, 스탠드 고정너트를 분해하세요.

- 모터부에서 스피너와 후방 고정너트를 각각 (풀림) 방향으로 돌려서 분해하세요.

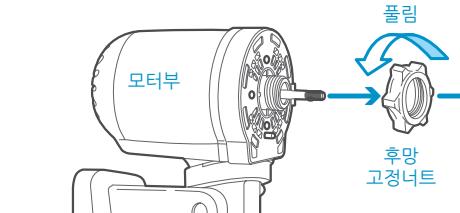

### 2 후방을 조립하여 주세요.

- 모터부의 돌출부와 후방구멍이 일치하도록 끼우세요.
- 후방 고정너트를 [잠김] 방향으로 돌려 후방이 흔들리지 않도록 단단히 끼우세요.

### 3 날개를 조립하세요.

- 날개를 모터 샤프트에 끼우세요. 이때 날개의 θ자 홈이 샤프트의 핀과 일치하도록 잘 맞추세요.
- 스피너를 [잠김] 방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정하세요.

### 4 전망을 조립하세요.

- 망외링의 상부에 있는 걸고리를 상부 중앙으로 잘 맞추어 거세요.
- 전망(망외링)과 후망을 놀려 망외링에 후망이 걸리도록 고정하세요.

### 5 전망 하부의 고정클립을 고정하세요.

- 망외링의 하부에 있는 클립을 이용하여 전망과 후망을 결합하세요.
- 클립으로 안전망을 고정시킨 후 클립고정나사로 고정하세요.
- 전망을 분해할 때에는 조립의 역순으로 하세요.

