

사용설명서
육수 냉장고

사용 전에 안전을 위한 경고 및 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

SR-L21* SR-L31*



P/No. : EBAX00168A

www.starion.co.kr



차례



주의 [권장안전 사용기간] 7년
권장안전 사용기간을 초과하여 사용 시 사용환경 및 제품노후로 인하여 안전사고가 발생할 수 있습니다.
권장안전 사용기간 내에 안전점검을 받으시길 권장합니다.
※ 안전점검은 유료 서비스입니다.

이
해
및
준
비

사
용
방
법

손
질

참
고

안전을 위한 경고 및 주의사항 4

각 부분의 이름과 기능 8

설치 방법 9

사용방법 13

청소할 때는 16

사용시 주의사항 17

냉장고의 이상 증상 점검 18

폐가전제품에 대하여 20

제품 보증서 21

스타리온 서비스 안내 22

제품규격 23

자희 스타리온 제품을 애용해 주셔서 감사합니다.

설명서를 읽고 사용하시면
훨씬 편리합니다.

안전을 위한 경고 및 주의사항

▶ '안전을 위한 경고 및 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주세요.

▶ 읽고 난 뒤에는 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.

⚠ 경고 지시사항을 위반하면 사망이나 중상 등의 커다란 위험을 초래할 수 있습니다. 반드시 지켜주세요.


⚠ 주의 지시사항을 위반하면 다치거나 집 또는 가구 등이 파손될 수 있습니다. 항상 주의해주세요.

▶ ⚠ 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.

⚠ 경고

전원 콘센트는 전용 콘센트를 사용해 주세요.

전원 콘센트에 여러 제품을 동시에 꽂아서 사용하면 콘센트 부분이 이상 발열하여 화재의 원인이 됩니다.

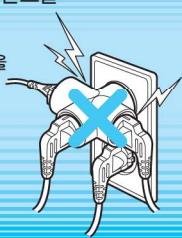

이동 · 분해 · 수리 · 개조는 절대로 하지 마세요.

다치거나 감전, 화재의 원인이 됩니다.




전원 플러그가 제품 뒷면에 눌리지 않도록 해 주세요.

전원 플러그가 손상되어 화재나 감전의 원인이 됩니다.



무거운 물건 및 기타 다른 물건을 위에 올려 놓지 마세요

제품의 문을 여닫을 때, 떨어져 다칠 수 있으며, 제품 성능 및 고장의 원인이 됩니다.

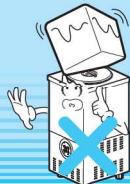


이해 및 준비



경고

접지를 확실하게 해 주세요.

접지가 잘 되어 있지 않으면
고장이나 누전시 감전될 수 있습니다.
접지에 대한 자세한 내용은
11~12페이지를
참조하세요.

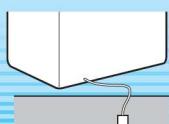

불이 붙기 쉬운 에테르·벤젠·알코올·
약품·LP가스·화장품 등은
냉장고에 넣지 마세요.

폭발할 위험이
있습니다.



의약품이나 학술자료 등은 제품 내에
보관하지 마세요.

온도관리가 엄격한 것을 넣을 경우 변질되거나,
의외의 반응으로
위험을 초래할 수
있습니다.




화기를 멀리 하세요.

화재의 위험이 있습니다.



가연성 스프레이는 제품 근처에서
사용하지 마세요.

불이 붙기 쉬운 물질이므로 화재의 위험이 있습니다.

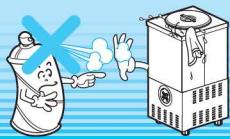

가스가 쌀 때는 제품이나 콘센트를
만지지 말고 문을 열어
환기시켜 주세요.

불꽃이 튀어 폭발하여
화재나 화상의
위험이 있습니다.



청소나 손질할 때는 전원 플러그를
콘센트에서 빼 주세요.

또, 젖은 손으로
빼거나 끊지 마세요.

감전되거나 다칠
수 있습니다.






냉장고를 폐기하고자 할 때는 동사무소로
연락하세요.

가전제품, 가구 등 대형
생활폐기물을 버리고자
할 경우에는 지역
동사무소로 연락하시면
됩니다.







안전을 위한 경고 및 주의사항

경고

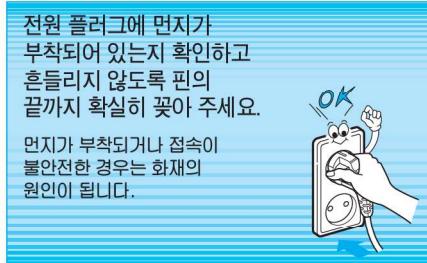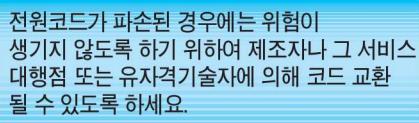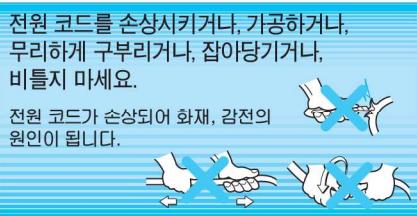


이
해
및
준
비

주의

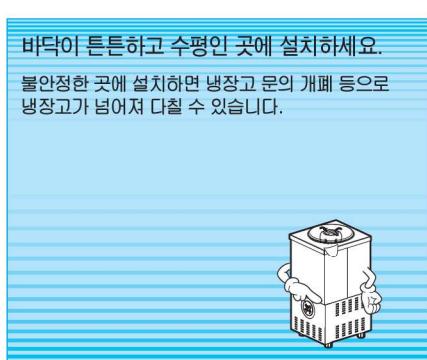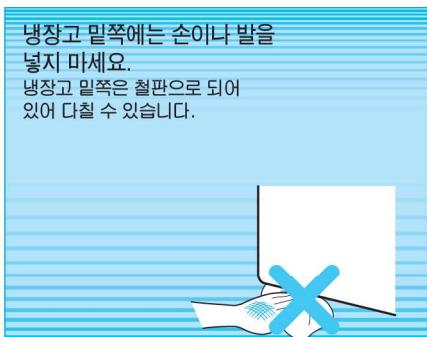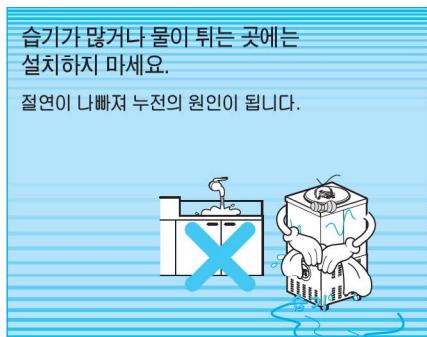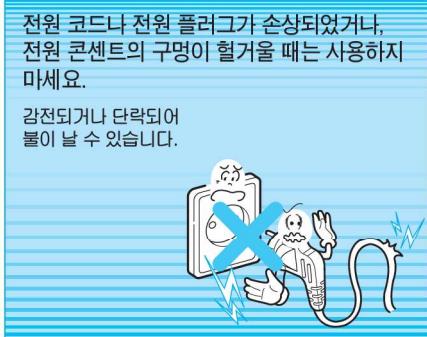

각 부분의 이름과 기능

SR-L21* SR-L31*

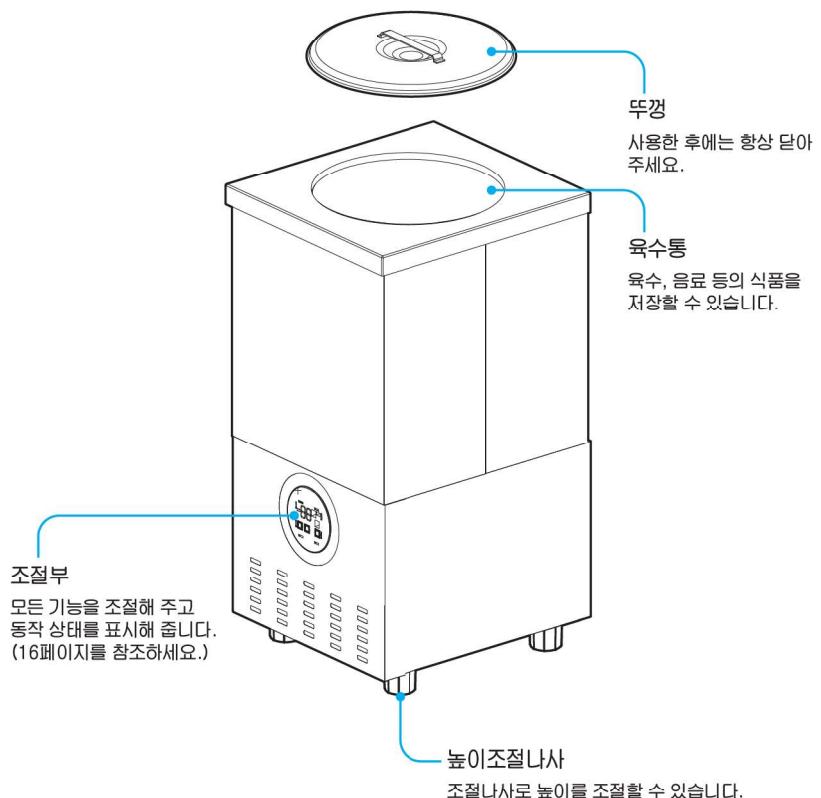


설치방법

이렇게 설치해 주세요

설치면이 튼튼하고 바닥이 고른 곳에 설치하여 주세요.


- ▶ 불안정한 설치는 진동과 소음의 원인이 되며, 냉장고가 넘어져 다칠 수 있습니다.
- ▶ 냉장고 밑면이 고르지 않을 경우 단단한 널판 등을 깔아 주세요.
- ▶ 냉장고의 유동이 없도록 높이조절나사를 왼쪽으로 돌려 고정시켜 주세요.

※ 설치는 전문 설치기사에게 의뢰하세요.

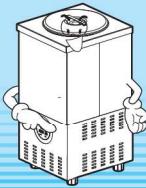

통풍이 잘 되는 곳에 설치하여 주세요.

- ▶ 통풍이 좋아야 냉각력이 좋았지만으로 냉장고 주변에 그림과 같이 적당한 간격을 두세요.
- ▶ 냉장고 상체가 일폐되거나 통풍이 나쁘면 환풍기를 설치하는 것이 좋습니다.

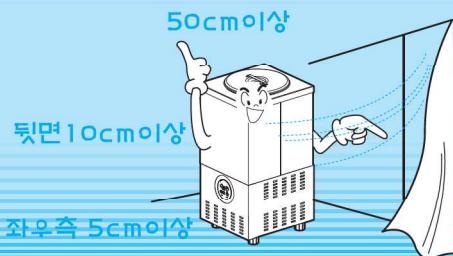

설치방법


옥내에만 설치해 주세요.

- ▶ 옥외설치는 제품손상 및 냉각력 저하의 원인이 됩니다.
- ▶ 옥내전용입니다.




습기나 먼지가 적은 곳에 설치하여 주세요.

- ▶ 습한 곳이나 물이 묻기 쉬운 곳에 설치하면 제품에 녹이 슬기 쉬우며 누전의 위험이 있습니다.

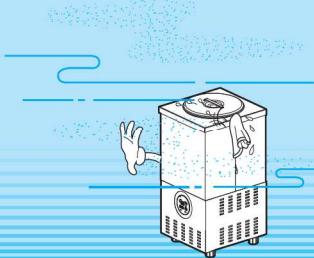

선반아래 또는 물건이 떨어질 염려가 있는 곳을 피해서 설치해 주세요.

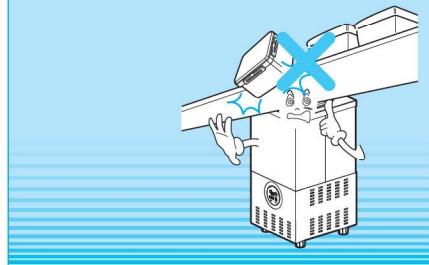

열기, 부식성 가스가 많은 곳은 피해서 설치하여 주세요.

- ▶ 주위 온도가 높으면 냉각력이 떨어지고 전기료가 많이 나오게 됩니다.
- ▶ 연탄기스나 부식성 가스가 많은 곳에서는 냉장고(외관이 변색되거나 녹이 슬어) 제품 수명을 단축시키는 원인이 됩니다.




이
해
및
준
비

접지선은 반드시 연결하세요

전원 연결시 정격전압을 확인하세요.

- ▶ 본 제품은 220V 전용으로 사용하기 전 반드시 정격전압을 확인하세요.

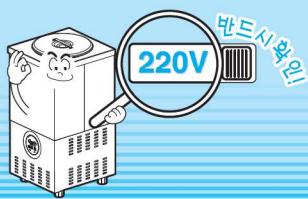


- ▶ 220V 전용으로 접지단자가 있는 AC 220V의 콘센트에 사용할 경우는 접지할 필요가 없습니다. (AC 220V의 콘센트도 접지 구멍은 있으나 건물내부에 접지선 연결이 되지 않은 경우도 있습니다.)



- ▶ 전원이 110V 지역은 사용할 수가 없습니다. (단 사용시 아래 그림 참조)


- ▶ 전원이 110V 지역은 한국전력공사에 220V 승압공사를 의뢰하면 무상으로 해 드립니다.

※ 주의: 용량이 부족한 트랜스는 위험합니다.

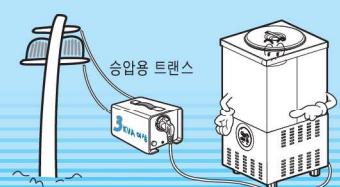

이런 곳에는 접지하지 마세요.


- ▶ 가스관, 수도파이프, 피뢰침, 전화선 연결부에는 절대로 접지하지 마세요.

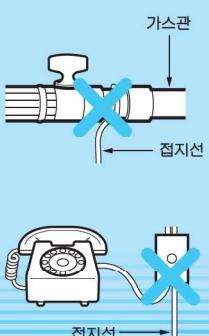

설치방법

전원이 220V이고 접지단자가 없는 콘센트를 사용할 경우 접지방법


- ▶ 접지구리판에 접지선을 연결한 후 습기가 있는 땅속에 묻어 주세요.
동판 크기: 두께 0.7mm이상
면적 900cm²이상

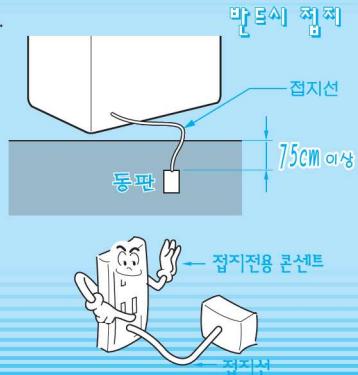

- ▶ 접지전용 콘센트에 연결하세요.

지하실 등 물기나 습기가 많은 곳에 설치시


- ▶ 지하실 등 물기나 습기가 많은 곳에 설치할 경우에
는 대리점 혹은 서비스 센터에 의뢰하여 누전차단기
(정격전류 15mA, 정격부동작전류 7.5mA)를 구
입하여 콘센트에 연결하여 사용하세요.

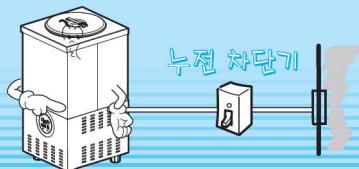

전원 플러그를 콘센트에서 뺀 후, 다시 꽂을
때는 5분 이상 지난 후에 꽂아 주세요.

- ▶ 압축기 운전에 무리가 생겨 고장의 원인이 됩니다.


5분후에...

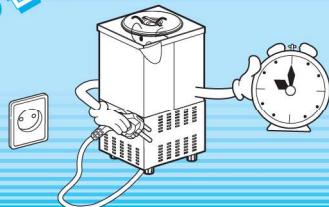

사용방법

냉장실 온도 조절 방법

구 분	냉 장 실
냉장실을 약하게 사용할 시	<p>5°C 정지</p>  <p>온도조절</p> <p>▼ ▲ 성에 제거</p>
냉장실 보통 사용시	<p>2°C 정지</p>  <p>온도조절</p> <p>▼ ▲ 성에 제거</p>
냉장실을 강하게 사용할 시	<p>-1°C 정지</p>  <p>온도조절</p> <p>▼ ▲ 성에 제거</p>

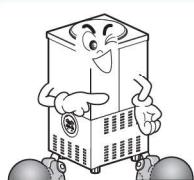


- 냉장 온도조절기 버튼 (▼, ▲) 을 한번 누를 때마다 1 도씩 변화되며, 사용하고자 하는 온도구간에 점등시켜 사용하시면 됩니다.
- 설정한 온도는 2~3시간 후에 내부 온도와 표시 온도가 일치됩니다.
(무부하시, 도어개폐 없을 시)
- 주) 사용조건, 부하량 기타조건에 따라 시간 차이는 있을 수 있습니다.
- ※ 보관 음식량 및 환경에 따라 표시되는 온도와 내부 온도 차이는 있을 수 있습니다.

사
용
방
법

사용방법


냉장실 성에 제거 방법

구 분	냉 장 실
<p>성에제거 개시</p> <ol style="list-style-type: none">1. 성에제거 버튼을 눌러 줍니다.2. 성에제거 램프도 켜집니다.3. COMP가 운전되지 않습니다. 음식물을 깨낼 필요가 없습니다. 주1)	
<p>성에제거 해제</p> <ol style="list-style-type: none">1. 성에제거 완료 후에는 자동으로 해제 됩니다.2. 성에제거 램프가 꺼지고 사용 온도 구간에만 램프가 켜집니다.3. COMP가 운전됩니다. 이 때 고내 습도가 높아 성애가 두껍게 끼어 있을 경우에는 성애가 완전히 제거되지 않을 수 있는데 사용에는 문제가 되지 않으나 소비전력량을 줄이기 위해 잔빙을 제거하는 것이 좋습니다.	

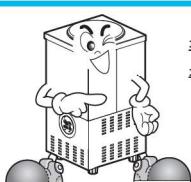

주1) 고내온도가 8°C 이상 또는 2시간 이후에는 자동 복귀 됩니다.
주2) 성에 제거 중에 다시 운전하려면 냉장 성에제거 버튼을 누르면 됩니다.
이 때 냉장 성에제거 램프가 깨지고 온도 상태에 따라 다시 운전을 시작합니다.

성에제거 방법 (냉장실)

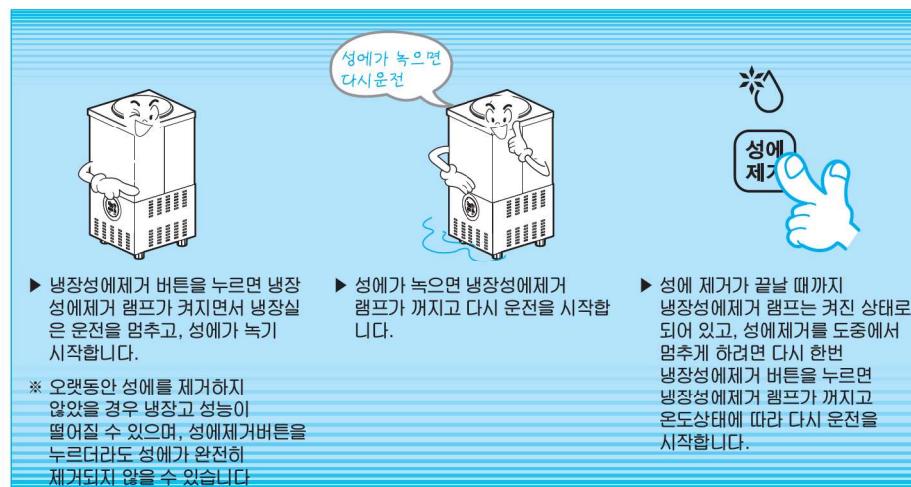

사
용
방
법



청소할 때는

다음은 사용하지 마세요.


- ▶ 연마제, 석유 벤젠, 신나, 염산이나 끓는 물,
거친 솔 등은 제품 외관이나 부품을 상하게 하므로
사용하지 마세요.



청소가 끝난 후에는

1. 전원코드가 손상되지 않았는지
2. 전원플러그에 이상 발열 현상이 없는지
3. 전원플러그가 전원콘센트에 헬겁게
꽂혀있지 않은지 확인해 주세요.

확인

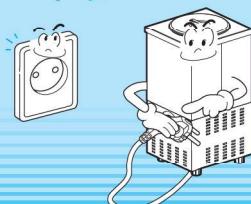

사용시 주의사항

다음과 같을 때는

정전이 되었을 때

- ▶ 문은 되도록이면 자주 여닫지 마세요.



정전이 예고되었을 때

- ▶ 새로운 식품의 저장은 제품 내의 온도를 높게 하므로 되도록이면 삼가해 주세요.



오랫동안 사용하지 않을 때

- ▶ 곰팡이가 생기거나 냄새나는 것을 방지하기 위하여 제품 내부를 깨끗하게 청소한 후 2~3일간 문을 열어 건조시켜 주세요.

2~3 일간
건조 ...



처음 사용 할 때

- ▶ 육수통을 깨끗하게 세척한 후 내용물을 보관하여 주세요.

손
질

냉장고의 이상 증상 점검

다음과 같은 때는 고장이 아닙니다.

제품의 바깥쪽에 이슬이 맺힐 때



- ▶ 설치장소의 습도가 높거나 장마철, 비가 오는 날과 같이 습도가 높으면 제품의 바깥쪽 부위에 이슬이 맺힐 수 있습니다.
이것은 공기 중의 수분이 제품의 차가운 면에 닿아 이슬이 맺히는 것으로 습도가 매우 높을 때 일어나는 현상입니다.

이 때는 미른 수건으로 닦아 주세요.



물 흐르는 소리가 들릴 때

- ▶ 제품의 운전이 정지될 때 물 흐르는 소리가 들립니다.
이것은 제품 내부에 냉매가 흐르는 소리입니다.

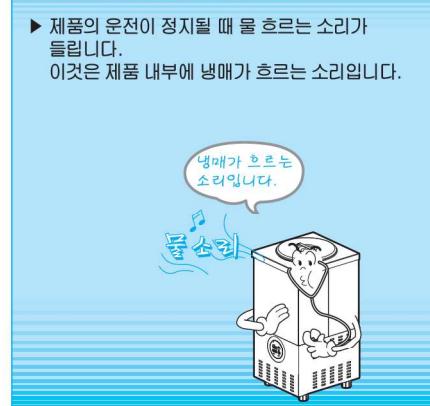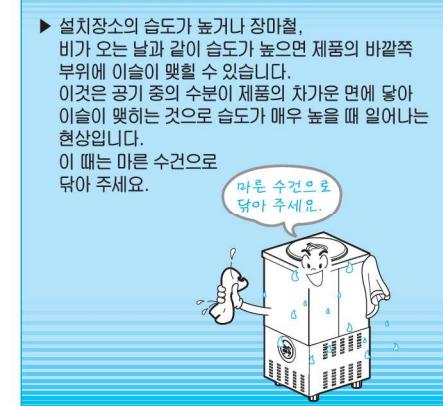

만일 제품의 운전상태가 좋지 않을 때는 이 설명서의 내용으로 조사하여 주세요. 조사 후에도 운전상태가 좋지 않을 때는 구입한 전문점이나 서비스 안내서에 적혀있는 서비스센터에 문의하여 주세요. 이 때는 모델명, 제조번호, 대리점명, 구입년월일 등 제품이 어떠한 상태인가를 상세하게 알려주세요.

고장 신고전에 먼저 다음을 확인하여 주세요.

증상	확인사항	조치사항
냉각이 전혀 되지 않을 때 	(1) 정전이 되지 않았습니까? (2) 전원플러그가 콘센트에서 빠져 있지 않습니까? (3) 온도조절기가 정지에 있지 않습니까?	<ul style="list-style-type: none"> ☞ 다른 전기기구를 확인해 보세요. ☞ 전원플러그를 전용콘센트에 꽂아 주세요 ☞ 온도조절기를 정지 위치가 아닌 구간으로 조절하세요.
냉각이 잘 되지 않을 때 	(1) 온도를 낮게 조절하고 사용하지 않았습니까? (2) 직사광선을 받거나, 곤로, 레인지 등의 열원이 가까이에 있지 않습니까? (3) 뜨거운 식품을 식히지 않고 넣지 않았습니까? (6) 성에가 많이 끼어 있지 않습니까?	<ul style="list-style-type: none"> ☞ 온도를 낮게 조절하고 사용하세요. ☞ 직사광선을 가리거나 열이 나는 물건을 멀리 두세요. ☞ 뜨거운 식품은 식혀서 넣으세요. ☞ 문은 꼭 닫고, 너무 자주 여닫지 마세요. ☞ '정지'에 놓고 성에 제거를 하세요.
냉장실 식품이 얼 때 (과잉냉각 상태) 	(1) 온도조절기를マイ너스 구간에 조절하고 사용하지 않았습니까?	<ul style="list-style-type: none"> ☞ 온도조절기를 플러스 구간에 맞추어 놓고 사용하세요.
소음이 심하고 이상한 소리가 날 때 	(1) 제품의 설치장소 바닥이 악하거나 불안정하지 않습니까? (2) 제품의 뒷면이 벽에 닿지 않았습니까? (3) 제품의 뒷면에 물건이 떨어져 있지 않습니까?	<ul style="list-style-type: none"> ☞ 제품의 설치 장소 바닥을 단단하고 반듯하게 해주세요. ☞ 제품의 뒷면을 벽에서 약간 띄워 주세요. ☞ 제품의 뒷면에 물건이 없도록 해주세요.

참고

폐 가전제품에 대하여

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1588-2203을 이용해 주시기 바랍니다.

폐 가전제품의 처리절차

신규제품 구입시

신제품을 구입하시고 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하실 경우는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다



단순 폐기시

폐기율 종량제 시행에 따라 사용중인 가전제품, 가구 등 대형 생활폐기물을 버리고자 할 경우는 지역 동사무소에 연락하시면 됩니다.



품질 보증서

제품명 Serial NO.	테이블냉장고	모델명 구입 대리점		구입일 점	20	년	월	일	보증기간 1년
-------------------	--------	---------------	--	----------	----	---	---	---	------------

■ 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 질 보관하시기 바랍니다.

- | | | |
|--|--|----------------------|
| 1. 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다. | ● 전속, 전문제작자, 이어컵, 진정성소스, 가습기, 제습기, 낮온습기, 경기기 등
● 세탁기, DVD, DPL 플레이어, 전기기기 등
● 네트워크카드, 폰, 퍼포터티, 브라우저, 공유기, 광케이블, 신호기 등
● 혼선기, PC 및 주변기기, 노트북, MP3, 캐비닛, 텔레비전 등 | 7년
6년
5년
4년 |
| 2. 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시면 됩니다. (구입일자 확인이 어려울 경우 제조일로부터 3개월이 경과된다.) | ※ 상기 기준은 제조일은 풋팅 보증기간이 1년 부록 보증기준 5년으로 규정합니다. | |

■ 헌부심포지엄
▶ 헌부심포지엄은 헌부를 주제로 한 학술 세미나로, 2019년 3월 2일(금) 오후 2시부터 5월 10일(금) 오후 5시까지 10주간 진행됩니다.

- | ▶ 그룹별 주제별 학습내용 | |
|----------------|-----------|
| ■ A교수 그룹 | ...
4년 |
| ■ B교수 그룹 | ...
3년 |
| ■ C교수 그룹 | ...
2년 |

* 단, 핵심부품은 기존과 다른 사용시간은 미단티(CD)는 10,000시간, LCD TV, PDP TV, LCD 모니터의 패널은 5,000시간을 초과한 경우에는

- * 별도 계약에 의한 공급(조달, HOST, 단일용품 등) 일 경우에는
별도 계약에 따른 조건으로 처리되며, 그 외에는 기준으로 적용됩니다.

주계약에 따라 보증나방을 적용합니다.

• 저희 스타리온에서는 품목별 소비자피해 보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

- 제품 고장 발생 시 구입처로 문의하시거나 당사 클로버 서비스로 연락하여 주시기 바랍니다.

보상 여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7일 이내에,
피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
점상적인 사용 형태에서 자연 발생한 성능, 기능성의 고장 발생 시	<p>구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요구하는 경우 구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요구하는 경우 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요구하는 경우 교환 불가능 시</p> <p>하자 발생 시 동일 하자를 대하여 수리 했으나 고장이 재발(3회째) 여러 부위로 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째)</p> <p>수리 불가능 시 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사용자가 분실한 경우 또는 1개월 경과 미 인도 시 부품 보유기간 내에 수리를 부풀려 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 제품 구입 이온 운송경 및 제품 설치 중 발생된 피해</p>	<p>제품 교환 또는 구입가 환급 제품 교환 또는 무상 수리 구입가 환급 무상 수리</p>	
소비자 고의, 과실에 의한 성능, 기능성의 고장	<p>수리가 가능한 경우 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</p>	<p>제품 교환 유상 수리</p>	<p>정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 감가상각 금액에 구입가 5%를 가산하여 환급</p>

- 소모품 또는 부품을 추가 구입하시거나 교체하실 경우 A/S센터에 문의한 후 구입하세요.
 - 스타리온은 "불친절 서비스"에 대해서는 요금을 받지 않습니다.
 - 사기·부사·기증은 고장거래의 일환으로서 서비스는 불가능합니다.

- 상기 보상 기준은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의거합니다.
 - 명시되지 않은 사항은 「소비자 피해 보상 규정」에 따릅니다.
 - 기구 세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.

하나투或多아이디어하나투或多아이디어
하나투或多아이디어하나투或多아이디어

참

四

서비스에 대하여

● 고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장 발생 시 구입일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 『소중한 권리』가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상 서비스 기간내에도 유상 처리됨을 알려드립니다.

● 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

- 서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 서비스 기간내라도 유상 처리됩니다.
- ① 제품내에 이물질을 투입(풀, 음료수, 커피, 상난감 등) 하여 고장이 발생하였을 경우
 - ② 제품을 떨어뜨리거나, 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
 - ③ 스타리온 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
 - ④ 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
 - ⑤ 스타리온 제품의 사용설명서 내에 있는 “안전을 위한 경고 및 주의사항”을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
(“안전을 위한 경고 및 주의사항”을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
 - ⑥ 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우
 - ⑦ 고객 부주의로 인하여 제품의 외관이 손상된 경우
 - ⑧ 고객의 사정상 제품 재설치, 이동을 요청할 경우 (Door 분해, 조립 포함)
 - ⑨ 자체 콘센트 불량에 의하여 제품에 이상이 발생할 경우
 - ⑩ 차단기 내려감으로 서비스 요청하였으나, 제품에 이상이 없는 경우
 - ⑪ 자사 제품으로 서비스 요청하였으나, 타사 제품의 불량으로 서비스가 된 경우
 - ⑫ 진열 제품 구입 시 외관의 불량을 충분히 인지하지 못하고 구입 후 서비스를 요청한 경우
 - ⑬ 전원 플러그의 코드를 완전히 미 삽입한 경우

* 제품 불량이 아닌 가구 불량에 의한 서비스를 요청한 경우


* 냉동실 램프가 적용되지 않은 모델에 대하여 램프 교체를 요청한 경우

● 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1588-2203을 이용해주시기 바랍니다.

제품규격

본 제품의 외관 디자인 및 제품규격은 제품의 질을 더 높이기 위하여 소비자에게 알리지 않고 변경하는 수가 있습니다.

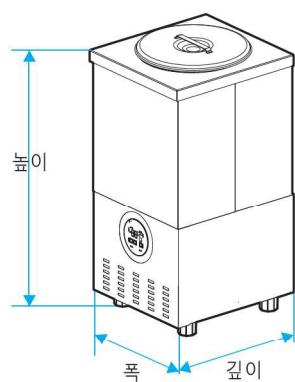

SR-L21* SR-L31*

참
고



스타리온



사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)

1588-2203

• 전화 걸기 전,

제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

고객 상담실(제안 및 불만사항) 1588-2203

